



Detail Fundering zonder vloer

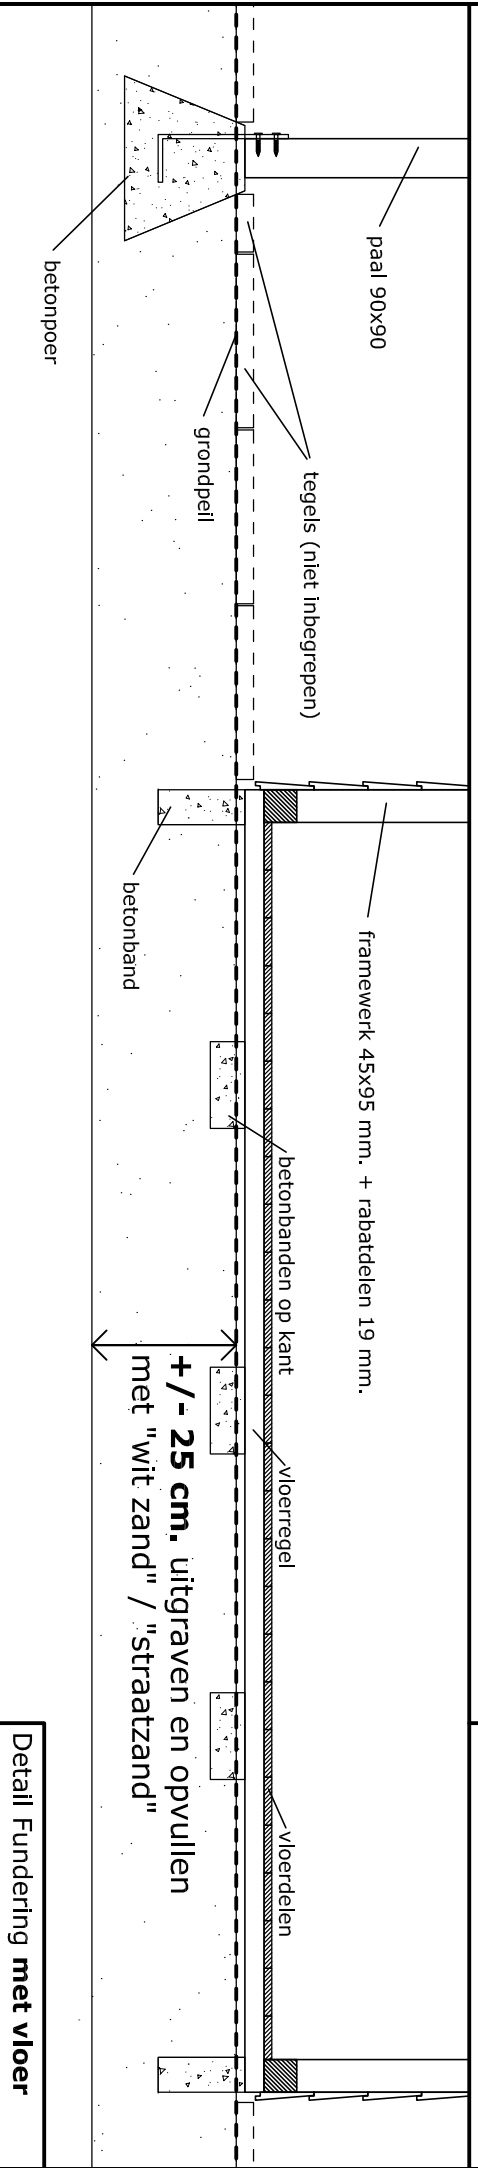

Detail Fundering met vloer

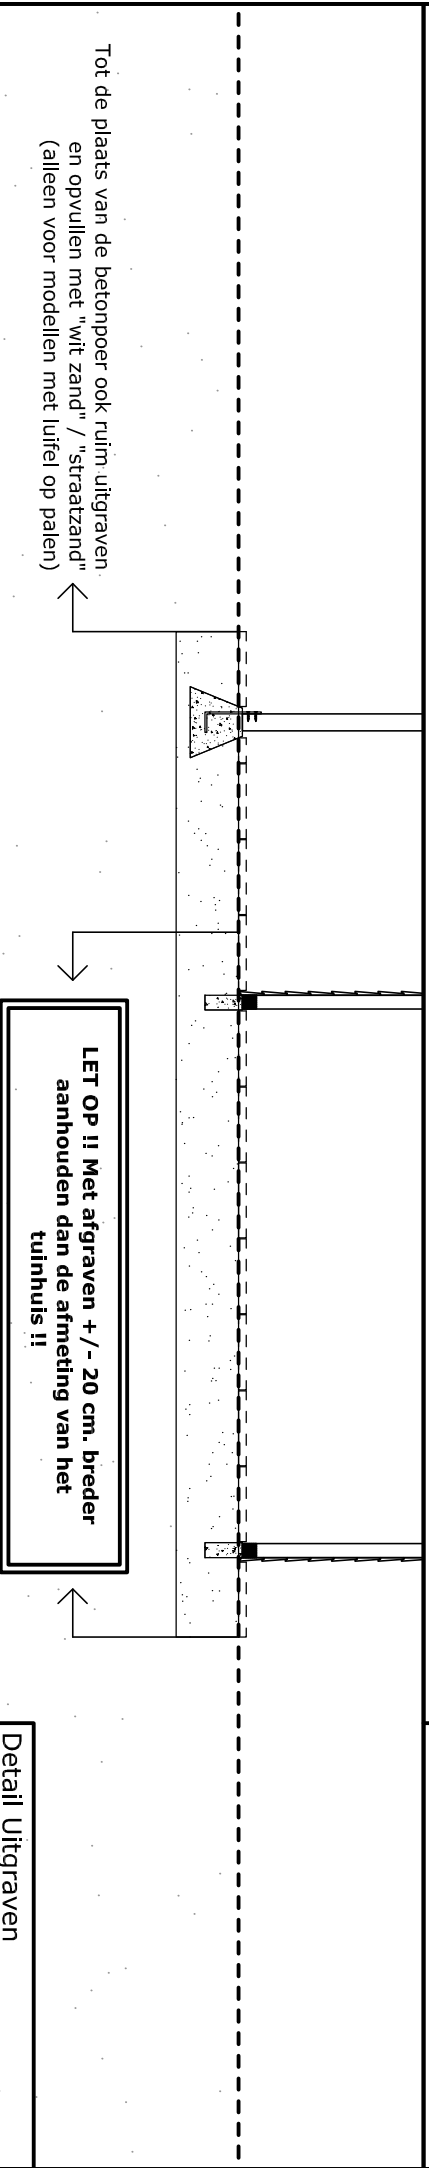

Detail Uitgraven

Tot de plaats van de betonpoer ook ruim uitgraven en opvullen met "wit zand" / "straat-zand" (alleen voor modellen met luifel op palen)

**LET OP !!** Met afgraven +/- 20 cm. breder aanhouden dan de afmeting van het tuinhuis !!